

REGLAGE DE LA TELECOMMANDE ZOE


Comment régler la télécommande ZOE

ETAPES :

- 1 Présentation de la ZOE
- 2 Vérifier le fonctionnement de chaque volet
- 3 Mise en service
- 4 Vérifier le fonctionnement des volets avec la ZOE


1 > Présentation de la ZOE

La ZOE est pré-réglée d'usine sur votre installation

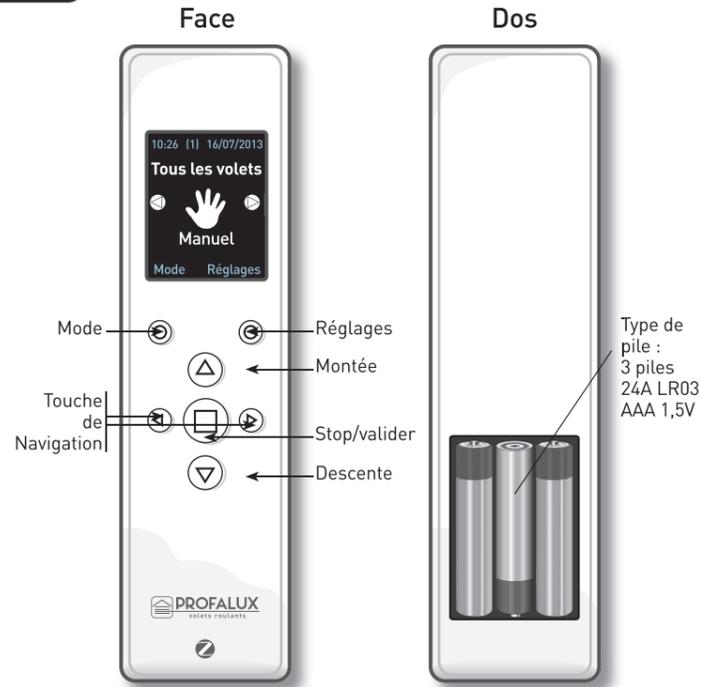

Navigation

Pour déplacer la sélection, utiliser les boutons . Le champ sélectionné est en surbrillance, valider en appuyant sur le bouton stop et passer à l'étape suivante.

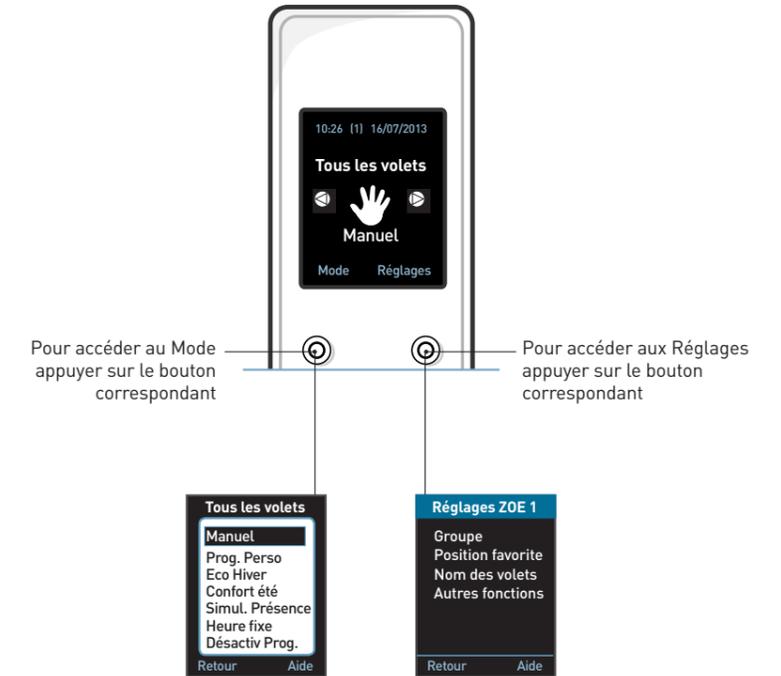

2 > Vérifier le fonctionnement de chaque volet

Tester chaque volet avec sa télécommande individuelle pour s'assurer du bon fonctionnement.

Si un ou plusieurs volets ne fonctionnent pas avec sa télécommande individuelle, voir notice DOC-NB047.


3 > Mise en service

Appuyer sur une touche de la ZOE pour activer l'écran puis suivre les indications



4 > Vérifier le fonctionnement des volets avec la ZOE

Un groupe " Tous les volets " est créé. Tester avec la ZOE si tous les volets fonctionnent en faisant des montées ou des descentes.

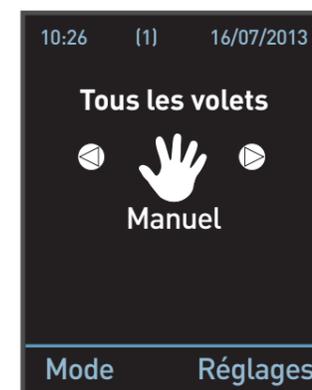

Résoudre les problèmes

Effectuer l' **Action 1**.
Effectuer l'**Action**
suivante uniquement
si le problème persiste


- 1 La ZOE n'a pas trouvé votre installation :
Action 1 = **ETAPE 2** Vérifier le fonctionnement de chaque volet + Suivre les indications de la ZOE
Action 2 = Etape **A** + Suivre les indications de la ZOE
- 2 La ZOE n'a pas détecté le bon nombre de volets :
Action 1 = **ETAPE 2** Vérifier le fonctionnement de chaque volet + Suivre les indications de la ZOE
Action 2 = Etape **B** = Volet dans le réseau = **OUI** = Suivre les indications de la Zoé
= **NON** = Etape **C** + Etape **B** + Suivre les indications de la Zoé
- 3 Un ou plusieurs volets ne fonctionnent pas avec la ZOE ou n'apparaissent pas dans les menus de la ZOE :
Action 1 = Etape **B** = Volet dans le réseau = **OUI** = Etape **D** + Etape **E** + Etape **F**
= **NON** = Etape **C** + Etape **B** + Etape **D** + Etape **E** + Etape **F**
Action 2 = Etape **A** + Suivre les indications de la ZOE

4


- La ZOE affiche un message d'erreur « Pas de réponse de ... » ou « Erreur de transmission » :
- Action 1 = **ETAPE 2** Vérifier le fonctionnement de chaque volet + Refaire opération souhaitée
Action 2 = Etape **B** = Volet dans le réseau = **OUI** = Refaire opération souhaitée
= **NON** = Etape **C** + Etape **B** + Refaire opération souhaitée
Action 3 = Etape **D** + Etape **E** + Etape **F** + Refaire opération souhaitée
Action 4 = Etape **A** + Suivre les indications de la ZOE + Refaire opération souhaitée

Soit la ZOE n'a jamais été ajoutée dans une installation



ETAPE A :
Faire un Reset
(remise à zéro)
de la ZOE

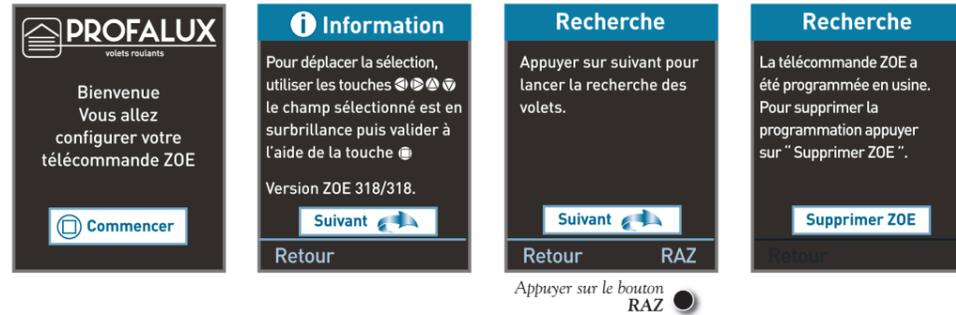


Soit la ZOE a déjà été rajoutée dans une installation

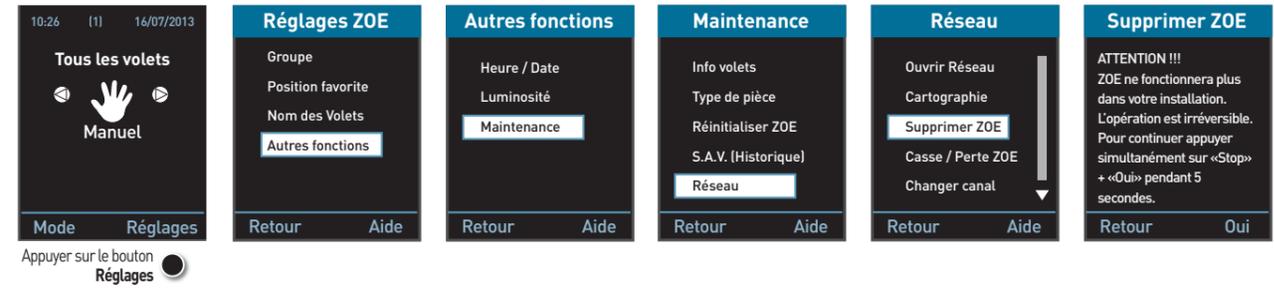


ETAPE B :
Vérifier que tous les volets soient dans le réseau

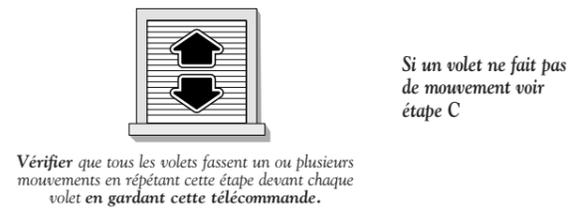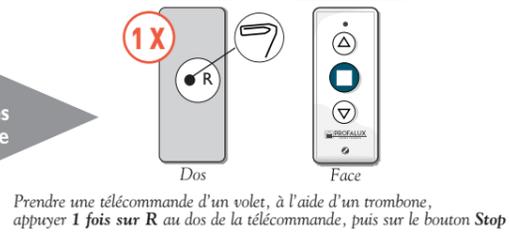

ETAPE C :
Ajouter le volet dans le réseau

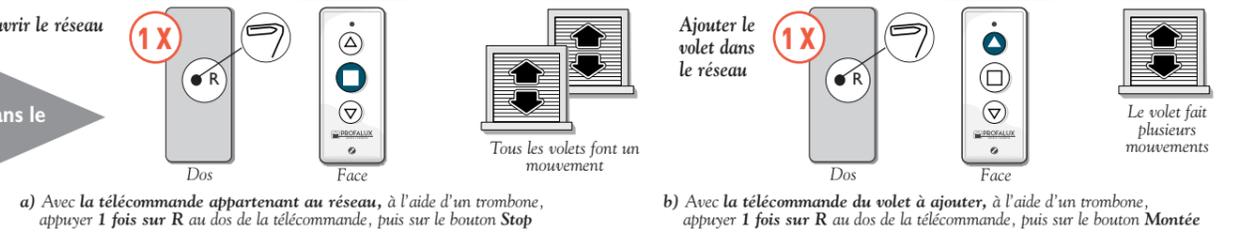

ETAPE D :
Faire une cartographie

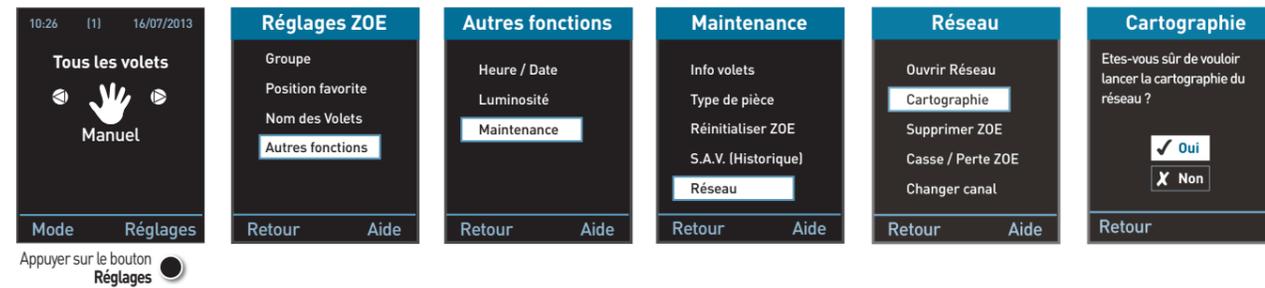


ETAPE E :
Vérifier les noms des volets et les modifier si besoin



Nota :
Le volet sélectionné va faire un mouvement

ETAPE F :
Vérifier les groupes et sélectionner les volets manquants

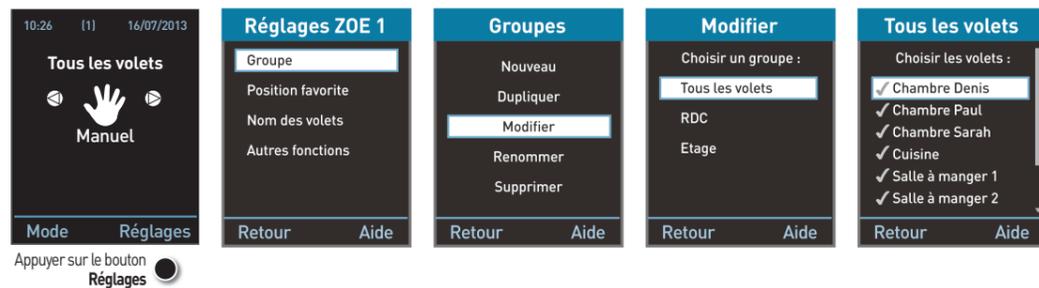

Nota :
Il est impératif d'enregistrer pour valider les modifications

CE INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux.
- Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
- Pour les moteurs intégrant un manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande - Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles. - Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). - Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



Vous rencontrez un problème ?
Appelez d'abord votre technico-commercial

En cas de besoin appelez SOS poseurs au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30