

NOTICE UTILISATEUR

Programmation de la Télécommande ZOE




PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur

www.profalux.com


Réglage et personnalisation de la télécommande ZOE

Face

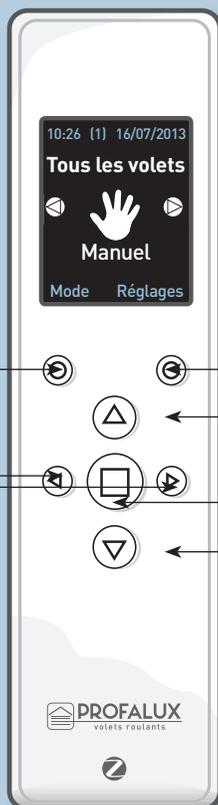

- Mode
- Réglages
- Montée
- Touche de Navigation
- Stop/valider
- Descente

Dos

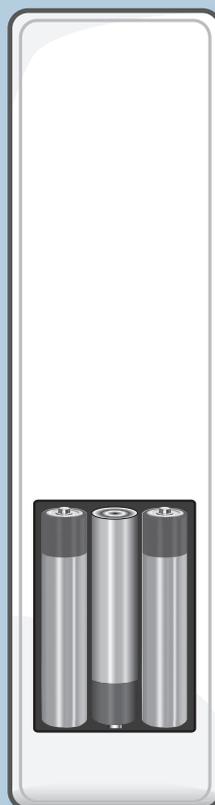

Type de pile :
3 piles
24A LR03
AAA 1,5V


Sommaire

> Navigation	p2
> Menu	p2
> Nommer les volets	p3
> Créer un groupe	p4
> Régler une position favorite	p5
> Programmer un groupe	p6
> Programmation perso	p7
> Eco hiver	p8
> Confort été	p9
> Simulation de présence	p10
> Heure fixe	p11
> Désactiver programmations	p12
> Activer programmations	p12
> Réinitialiser la télécommande ZOE	p12

Navigation


Pour déplacer la sélection, utiliser les boutons 
Le champ sélectionné est en surbrillance, valider
en appuyant sur le bouton  stop et passer à l'étape suivante.

Menu

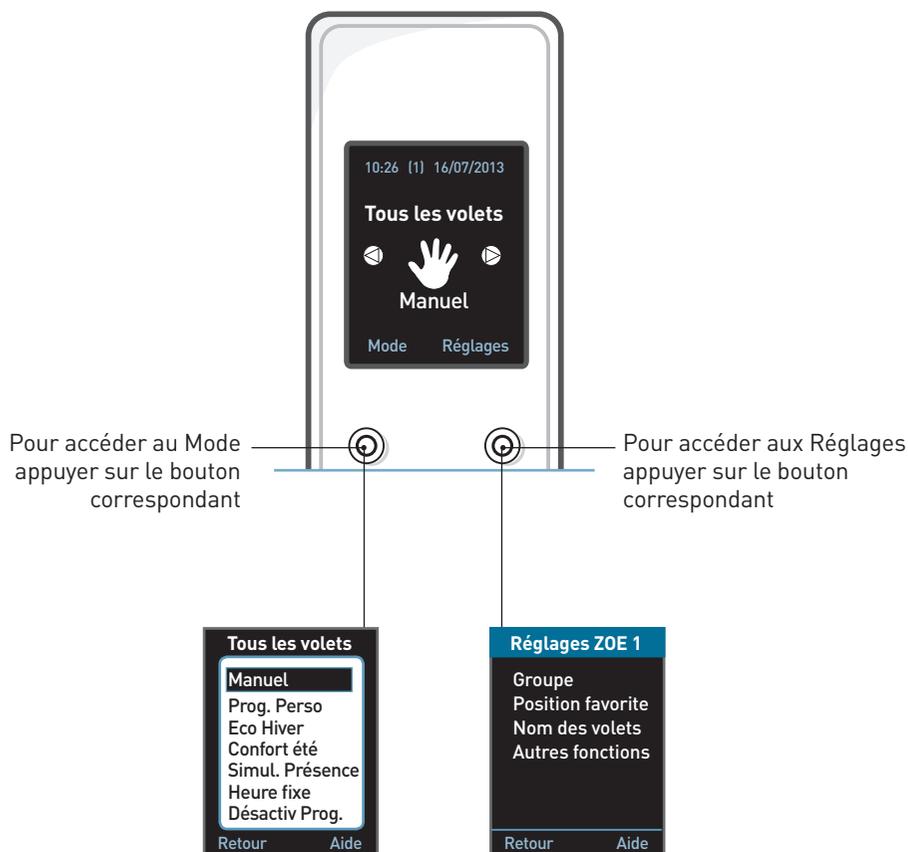


Nommer les volets


Afin d'identifier facilement les volets, nous vous conseillons de les nommer.

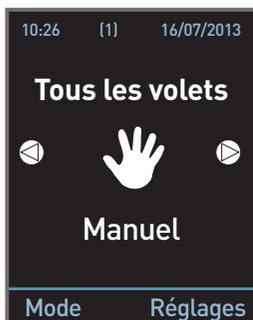

Appuyer sur le bouton  Réglages

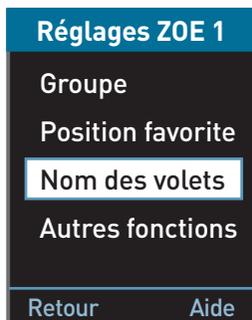


→ Le volet fait des mouvements

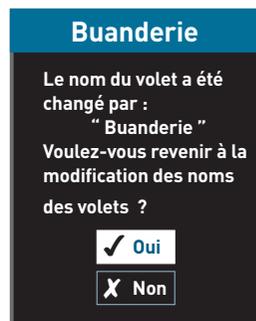

Choisir un nom dans la liste ou sélectionner « Autre » pour définir complètement le nom

Créer un groupe

La télécommande ZOE peut gérer jusqu'à 10 groupes.

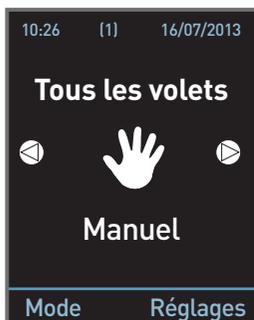


Appuyer sur le bouton  Réglages



Tous les volets sélectionnés font un mouvement

Régler une position favorite

Grâce à cette fonction, le volet s'arrête à une hauteur désirée.
Cette position peut-être différente sur chaque volet et sur chaque groupe.

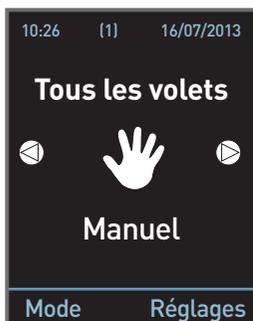

Appuyer sur le bouton Réglages



Attendre la position favorite en manuel.



Appuyer simultanément sur les boutons **stop** et **montée**

La position favorite est disponible en mode programmation dans le "programme perso" ou "confort été".

Programmer un groupe

Chaque groupe peut avoir un mode de programmation différent.

Explications des différents modes :



- > **Manuel** : fonctionnement en mode manuel sans programmation.
- > **Prog perso** : programmation horaire hebdomadaire de différentes actions (montée, descente, position favorite), voir page 7.
- > **Eco hiver** : mode prédéfini, pour limiter les déperditions thermiques (programmation journalière), fermer votre installation à la tombée de la nuit, voir page 8.
- > **Confort été** : mode prédéfini, votre installation se met en position favorite en cours de journée pour limiter la hausse de température due au soleil pénétrant dans l'habitation. Possibilité de rajouter une montée le matin et une descente le soir (programmation journalière), voir page 9.
- > **Simul. présence** : mode prédéfini. L'ouverture et la fermeture de votre installation se font de façon aléatoire autour d'un horaire prédéfini (variation de 15 à 60 minutes au choix), voir page 10.
- > **Heure fixe** : mode prédéfini. L'ouverture et la fermeture de votre installation se font à un horaire prédéfini suivant la semaine ou le week-end, voir page 11.
- > **Désactiv. prog** : permet de désactiver toutes les programmations sur tous les groupes de la télécommande, voir page 12.
- > **Activer prog** : permet de réactiver toutes les programmations sur tous les groupes suite à une désactivation, voir page 12.

Explications des différents types :

- > **Heure fixe** : l'ordre se déclenche à l'heure programmée, sans variation.
- > **Coucher soleil** : l'ordre se déclenche chaque jour avec une variation horaire identique à la variation journalière de la courbe du coucher du soleil.
Ex. : votre programmation est fixée à 20h15, le 16/09, le soleil se couche à 20h01. Le 17/09, le soleil se couche à 19h59, soit 2 minutes plus tôt que la veille, vos volets se fermeront à 20h13 et non à 20h15.
- > **Lever soleil** : l'ordre se déclenche chaque jour avec une variation horaire identique à la variation journalière de la courbe du lever du soleil.
Ex. : votre programmation est fixée à 7h15, le 16/09, le soleil se lève à 7h26. Le 17/09, le soleil se lève à 7h28, soit 2 minutes plus tard que la veille, vos volets s'ouvriront à 7h17 et non à 7h15.

Programmation perso

Sélectionner le groupe à programmer

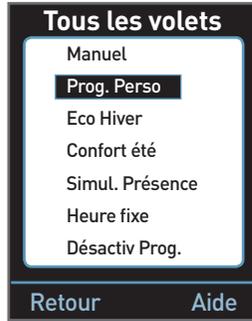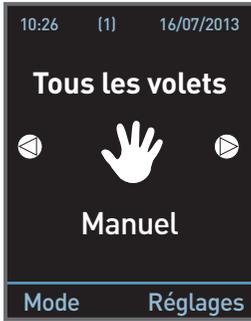

Appuyer sur le bouton **Mode**




Utiliser les touches pour déplacer la sélection

Valider les jours avec la touche

Changer la valeur avec les touches





→ Ajouter =
SI VOUS
voulez
rajouter
des actions

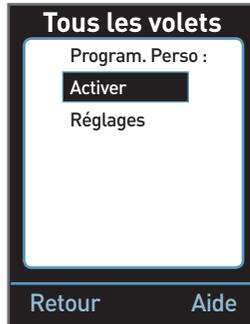

Eco hiver

Sélectionner le groupe à programmer

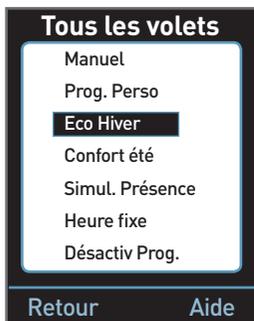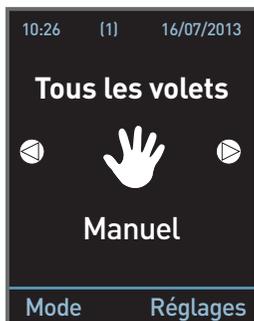


Appuyer sur le bouton **Mode**



Utiliser les touches pour déplacer la sélection



Modifier l'heure et choisir le type souhaité

Utiliser la touche pour cocher, décocher ou modifier l'heure

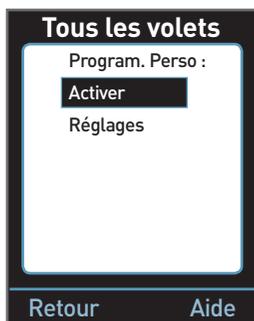


Confort été

Sélectionner le groupe à programmer

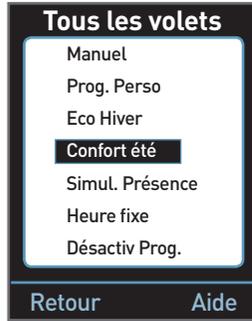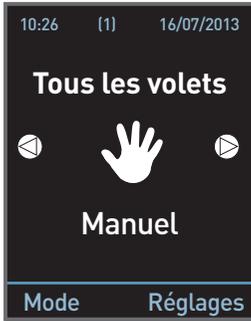


Appuyer sur le bouton **Mode**

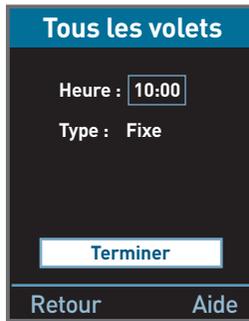

Utiliser les touches   pour déplacer la sélection




Modifier l'heure et choisir le type souhaité

Utiliser la touche  pour cocher, décocher ou modifier l'heure

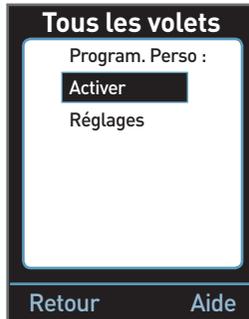


Simulation de présence

Sélectionner le groupe à programmer

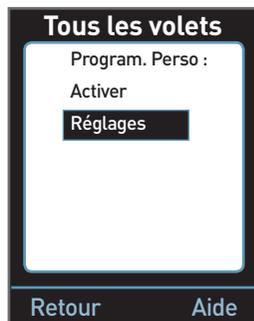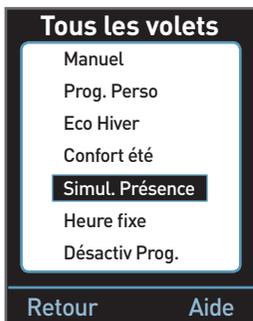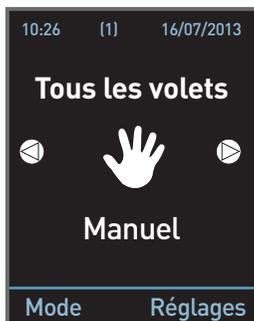


Appuyer sur le bouton **Mode**

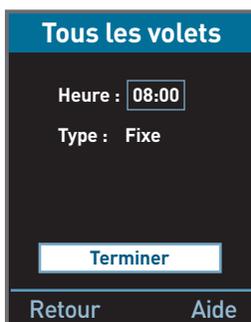



Utiliser les touches pour déplacer la sélection

Modifier l'heure et choisir le type souhaité

Utiliser la touche pour cocher, décocher ou modifier l'heure

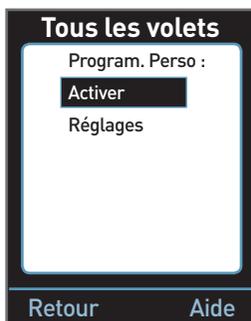

Heure fixe

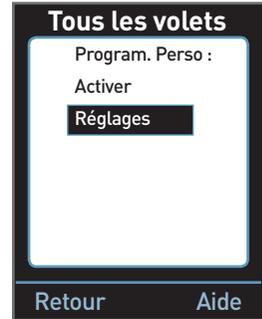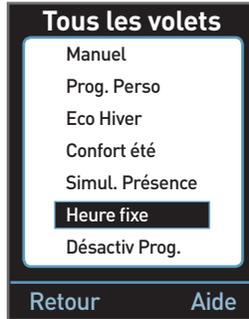


Appuyer sur le bouton **Mode**




Utiliser les touches ◀ ▶ pour déplacer la sélection

Utiliser la touche ◻ pour cocher, décocher ou modifier l'heure

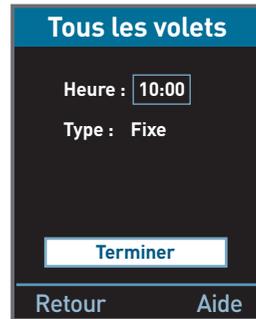



Modifier l'heure et choisir le type souhaité

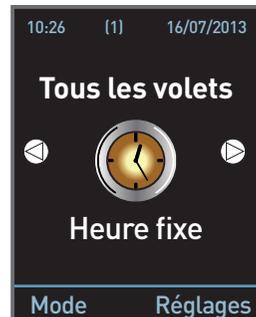

Désactiver programmations

⚠ Attention ce mode désactive l'ensemble de la programmation de cette télécommande.

Si vous avez plusieurs télécommandes, désactiver la programmation sur toutes les télécommandes concernées.

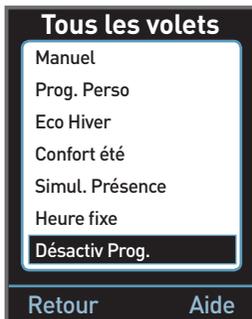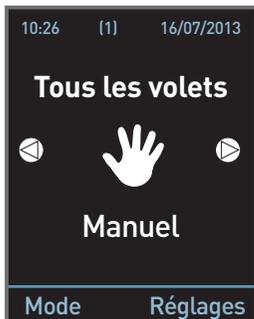

● Appuyer sur le bouton **Mode**

Activer programmations

Ce mode réactive l'ensemble de la programmation de cette télécommande suite à une désactivation.


Si vous avez plusieurs télécommandes, réactiver la programmation sur toutes les télécommandes concernées.



● Appuyer sur le bouton **Mode**

Réinitialiser la télécommande ZOE

Cette action consiste à supprimer tous les groupes créés sur la télécommande ZOE et réinitialise tous les modes.

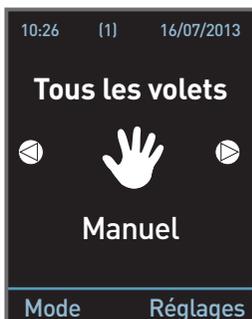

Appuyer sur le bouton **Réglages**



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur