

NOTICE DE REMPLACEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE NOÉ

ETAPES :


- 1 Repérer la télécommande de base
- 2 Supprimer les fins de course et la programmation avec la télécommande de base du volet
- 3 Régler les fins de course
- 4 Tester le réglage des fins de course
- 5 Faire un Reset

Que faire quand l'affectation des volets est impossible ? La mémoire du moteur est certainement saturée.


Suivre les étapes suivantes :

1 > Repérer la télécommande de base

Appuyer sur le bouton **Stop** 5 secondes




Le volet fait un mouvement

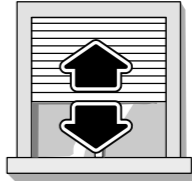


Si le volet ne fait pas de mouvement avec cette télécommande essayer avec une autre, puis suivre l'étape 2

2 > Supprimer les fins de course et la programmation avec la télécommande


a) Simultanément, maintenir appuyé sur **Stop** et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur **P**. Relâcher le **Stop**

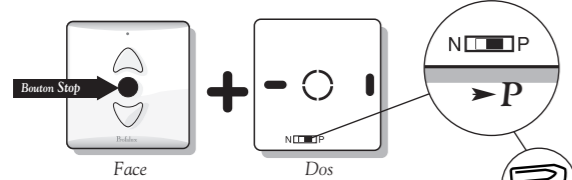


b) Appuyer simultanément sur les boutons **Stop** et **Descente** pendant 5 secondes

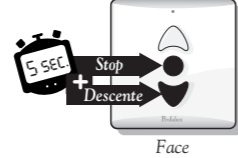


Le volet fait un mouvement




c) Puis repositionner le commutateur sur **N**

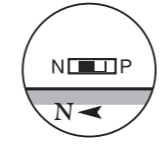


d) Vérifier le non fonctionnement du volet roulant, si le volet roulant fonctionne recommencer l'étape B

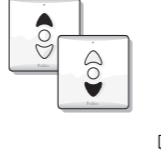

e) Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton **Stop** de la télécommande.




Le volet fait un mouvement

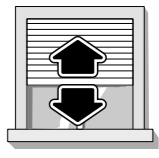


3 > Régler les fins de course


a) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même

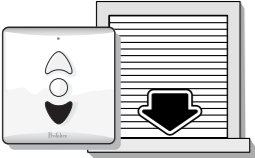


b) Appuyer sur le bouton **montée** Si besoin aider le tablier



c) **Stopper** le volet à la position de fin de course haute désirée



d) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même



4 > Tester le réglage des fins de course

a) Appuyer sur le bouton **montée** et laisser le volet s'arrêter de lui-même



b) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même



Le volet roulant est réglé




Après 1 ou plusieurs aller retour le volet fait un mouvement sur la butée basse

Si le problème persiste suivez les étapes 5, 3 et 4 ci dessus, puis reprenez l'étape 6 de la notice de réglage et de personnalisation de la télécommande Noé NB016

5 > Faire un Reset


a) Moteur branché et alimenté

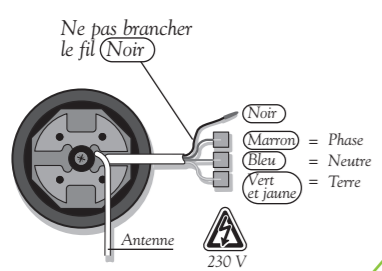


Ne pas brancher le fil (Noir)

Antenne 230 V


b) Réunir les fils Noir et Marron

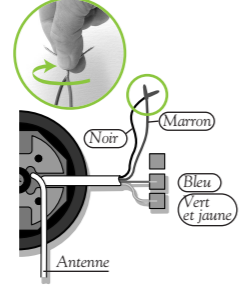


c) Brancher les fils Noir + Marron sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5 secondes

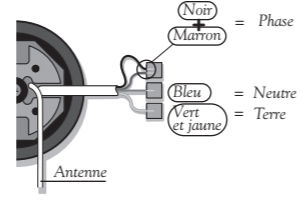


Respecter les 5 secondes




d) Déstairer les fils Noir et Marron

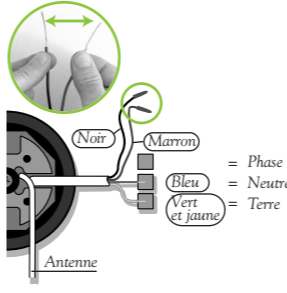


e) Brancher le fil Marron Ne pas brancher le fil Noir

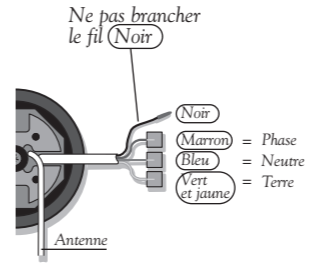

f) Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton **Stop** de la télécommande



Le volet fait un mouvement

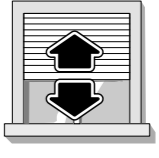

Puis suivre les étapes 3, 4 et 6 de la notice de réglage et de personnalisation de la télécommande NOE NB016

CE INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECTE. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux.

Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :

- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande - Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles. - Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). - Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

Vous rencontrez un problème ?
Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez
SOS poseurs au 04 50 98 78 60
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30